


СХЕМА МОНТАЖУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОРОХОТЯГУ

Читайте схему враховуючи вихідні дані що вказані в таблиці нижче для правильного монтажу.

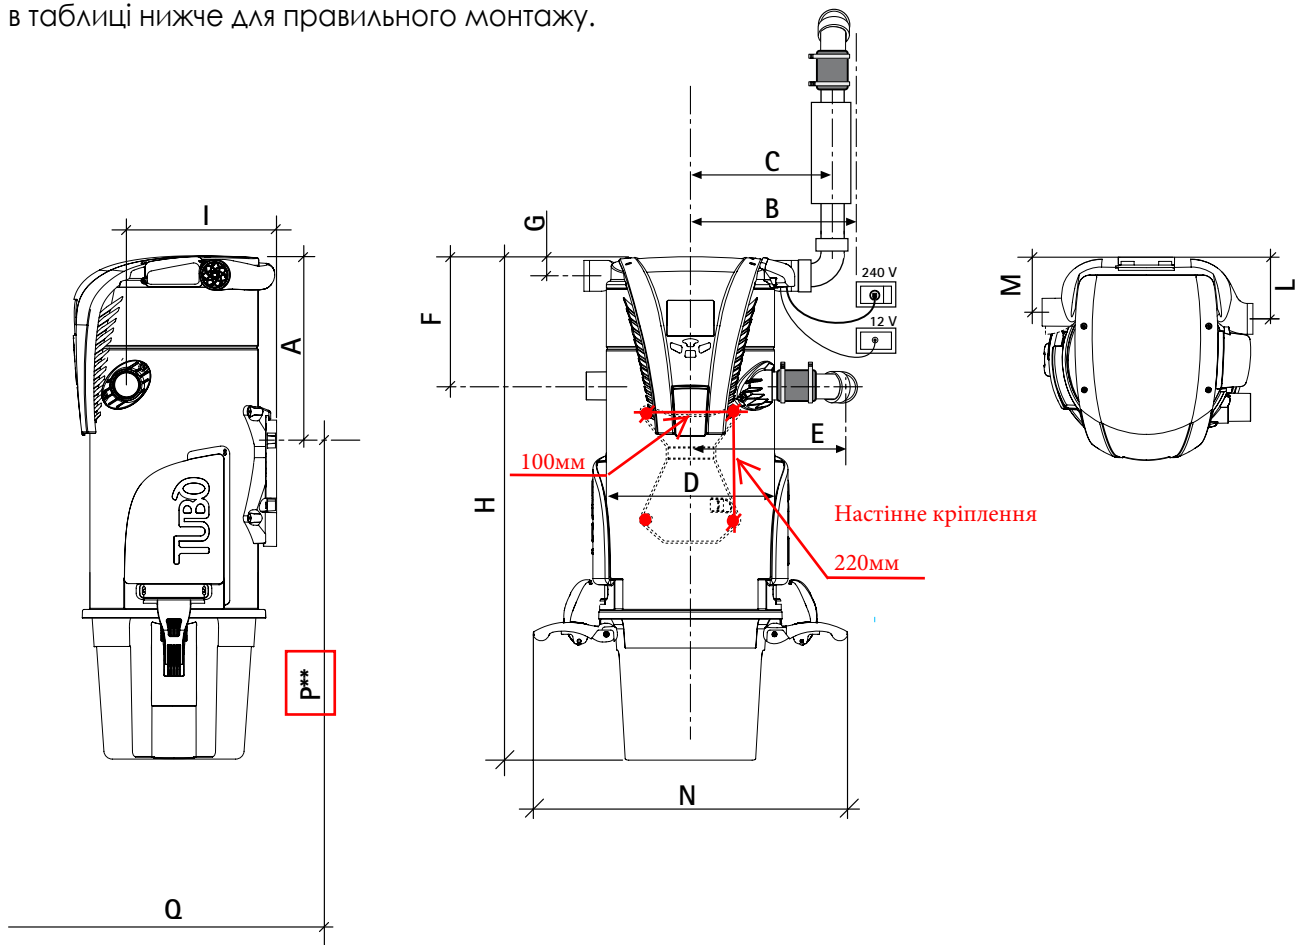

UA

	PERFETTO TXA			PERFETTO TP - PERFETTO TPA				CLASSIC TC			
	TX1A	TX3A	TX4A	TP1/TP1A	TP2/TP2A	TP3/TP3A	TP4/TP4A	TC1	TC2	TC3	TC4
A	138	418	418	138	328	418	418	138	328	418	418
B	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
C	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
D	300	340	340	300	300	340	340	300	300	340	340
E	286	304	304	286	286	304	304	286	286	304	304
F	230	340	340	230	230	340	340	230	230	340	340
G	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
H	600	1115	1115	600	900	1115	1115	600	900	1115	1115
I	273	308	308	273	273	308	308	273	273	308	308
L	115	137	137	115	115	137	137	115	115	137	137
M	103	112	112	103	103	112	112	103	103	112	112
N	560	600	600	560	560	600	600	560	560	600	600
P**	1500	1400	1400	1500	1400	1400	1400	1500	1400	1400	1400

P** - рекомендована висота

Q - рівень підлоги

Усі розміри вказані в мм